




Robotdammsugare

Användarmanual

Neatsvor X500

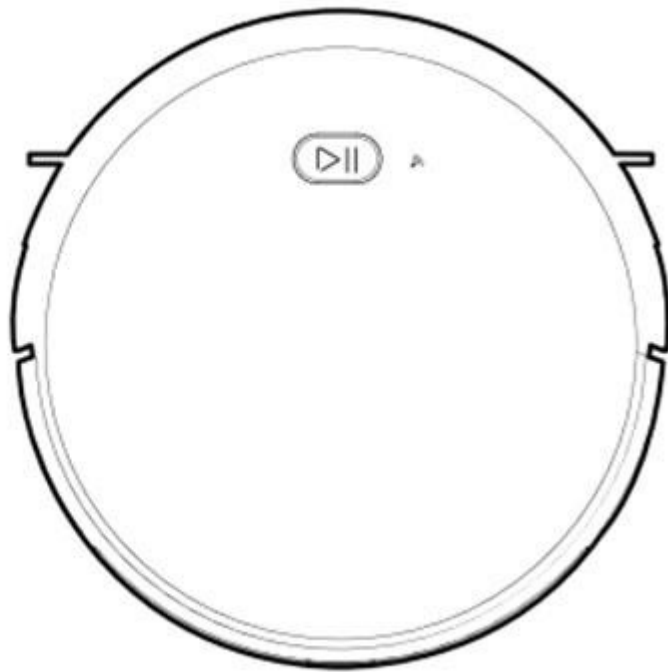

Vänligen läs denna manual noga före du använder robotdammsugaren och förvara den på en säker plats.

Bruksanvisningen är översatt till svenska. Vi har behållt vissa engelska uttryck och namn på funktioner, eftersom appar och vissa funktioner endast är tillgängliga på engelska. Detta har gjorts för att undvika förvirring.

Robotdammsugare



Användarmanual
Svenska

Innehåll

1. Tillkoppling av Wi-Fi

2. Säkerhetsinstruktioner

3. Produktkomponenter

3.1 Namn på delar

3.2 Produktspecifikation

3.3 Produktfunktion

4. Instruktioner för användning

4.1 Instruktioner för kontroll

4.2 Användarinstruktioner

5. Produktunderhåll

5.1 Rensning och byte av sidoborstar

5.2 Rengöring av dammbehållare och filter

5.3 Underhåll av mittenborste

5.4 Underhåll av andra komponenter

5.5 Underhåll av vattentanken

5.6 Utbytbara moduler

6. Vanliga fel


Tillkoppling av Wi-Fi

Steg 1: Ladda ned Smart Life Appen och skapa en användare

Har du ett konto från tidigare, kan du hoppa över detta steget.




1.1 Ladda ned «Smart Life App» på din telefon

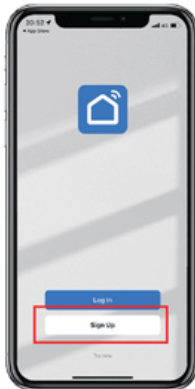

1.2 Tryck på «Sign Up»




1.3 Välj land. Skriv in önskad E-post. Tryck «Get Verification Code»

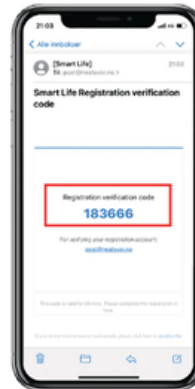

1.4 Kopiera koden som du får skickat på mail



1.5 Skriv in koden som du fick på e-post.

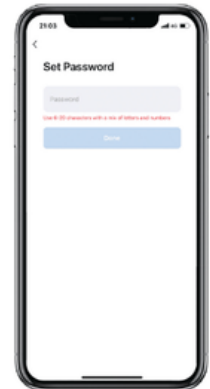


1.6 Skriv in önskad lösenord. Tryck «Done».


Steg 2: Riktiga inställningar




2.1 Smart Life ber om tillåtelse till att koppla till enheter på ditt lokala nätverk. Tryck «Ok».

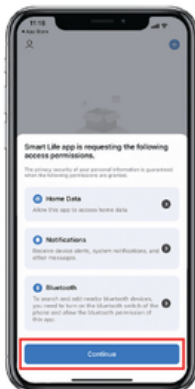

2.2 Notifications är valfritt. Bluetooth och Home Data er inte nödvändig. Tryck därefter «Continue»

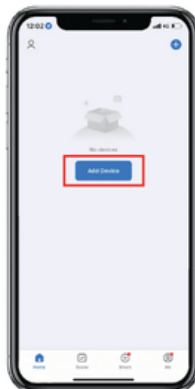


2.3 Tryck «Add Device»

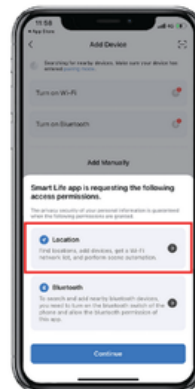

2.4 Tryck på «Location».




2.5 Tillåt medans appen är i bruk. Tryck därefter «Continue»

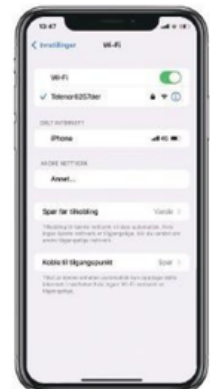

2.6 Koppla dig till WiFi på telefonen. På iPhone: Inställningar -> WiFi (Telenor är endast ett exempel). PS! Här är det viktig att du inte använder 5G Nätverk. Du skall använda 2.4 GHZ Nät.


Steg 3: Anslut till appen

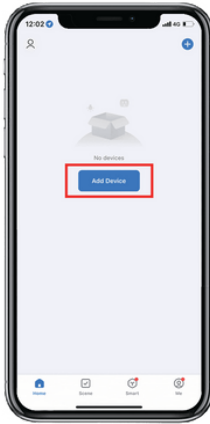

3.1 Tryck på «Add device»




3.2 Klicka på «Small Home Appliances» och sedan på «Sveprobot» (BLE+Wi-Fi).

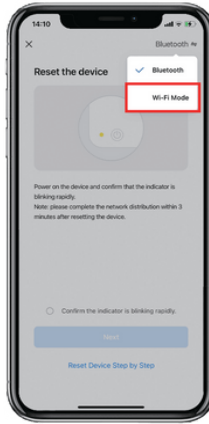


3.3 Välj «Wi-Fi Mode».



3.4 Tryck på knappen (1) – Aktivera. Tryck sedan på knappen (2) i 5 sekunder.

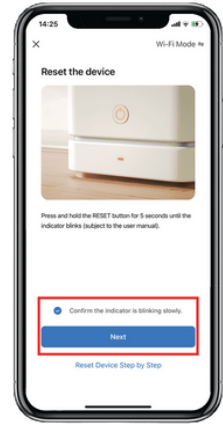


3.5 Tryck på «Confirm the indicator is blinking slowly». Sedan nästa».

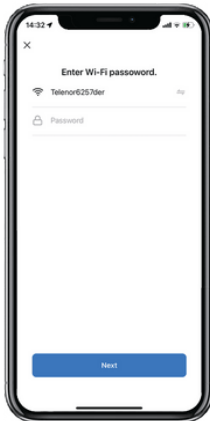


3.6 Nätverket du använder hemma bör komma upp automatiskt här. Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nät.




3.7 Tryck på «Go To Connect»

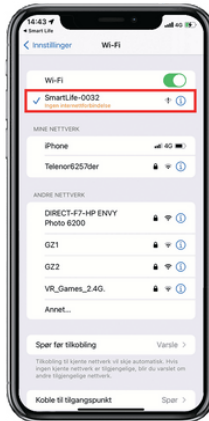

3.8 Gå till «Wi-Fi-inställningar» på din telefon. Välj sedan «SmartLife».

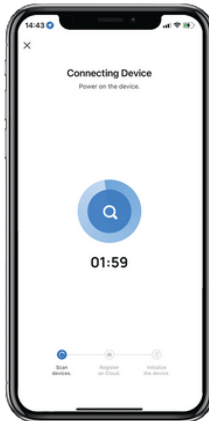

3.9 Här är det bara att vänta tills det ansluter.

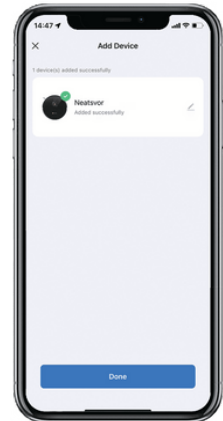

3.10 Då är du uppkopplad!

Om du inte kan ansluta kan det finnas fyra anledningar till detta:

1. Kontrollera att du har 2,4 GHz-nät hemma. Ring gärna Telenor, Telia eller din mobiloperatör, de lägger till extra nät hemma hos dig. Detta tar inte lång tid.
2. Kontrollera att du har angett rätt Wi-Fi-lösenord i punkt 3.
3. I steg 3.6 ska Wi-Fi-användarnamnet komma upp automatiskt, det ska inte anges manuellt. Om det inte kommer upp utomatiskt måste du gå till «Inställningar» på din telefon -> Sök efter Smart Life -> Aktivera platstjänster.
4. Du glömde att trycka på Wi-Fi-läge i steg 3.3

Har du följt alla dessa steg men kan fortfarande inte ansluta? Låt oss hjälpa dig! Kontakta oss på kundtjänst.

Säkerhetsinstruktioner

Läs säkerhetsinformationen noggrant innan du använder den här produkten. Vidta alltid försiktighetsåtgärder och följ säkerhetsåtgärderna när du använder robotdammsugaren.

Spara dessa anvisningar för framtida referens. All användning av robotdammsugaren som inte följer instruktionerna kan orsaka personskador eller skador på produkten.

Säkerhetsinformation för huvudenhet och tillbehör

Varning

1. Demontera, reparera eller modifiera inte produkten utan tillstånd eftersom detta kan leda till skador eller farliga situationer.
2. Använd inte produkten i en miljö där det finns risk för brand eller explosion.
3. Den här produkten får endast användas med medföljande strömförsörjning för att undvika och förhindra att produkten fattar eld eller skadas.
4. Stå eller sitt inte på robotdammsugaren. Detta kan orsaka produkt- eller personskada.
5. När metalleden på nätkontakten är dammig ska du torka av den med en torr trasa.
6. Strömförsörjningen ska motsvara 100-240 volt växelström (AC). Sätt in kontakten ordentligt och håll den utom räckhåll för barn.
7. Tvätta inte robotdammsugaren eller strömförande delar med vatten eftersom produkten kan skadas på grund av kortslutning.
8. Skada inte robotdammsugaren. Placera inte tyngd på den, hetta inte upp den, lägg inte i den och böj den inte.
9. Var uppmärksam på små barn och äldre personer när roboten arbetar. Det kan undvika att farliga situationer uppstår.
10. Produkten är avsedd för inomhusanvändning. Använd inte robotdammsugaren utomhus.
11. Låt inte metall- eller spänningsförande delar komma i direkt kontakt med batteriet. Detta kan orsaka en kortslutning.

OBS!

1. Rör inte produkten med våta händer. Det kan orsaka elektrisk stöt.
2. Placera inte roboten på platser där den kan falla, såsom bord, stolar, höga plattformar osv.
3. Produkten har en sofistikerad design och bör skyddas från direkt solljus under längre perioder.
4. Använd inte produkten i fuktiga miljöer, såsom badrum.
5. Placera inte produkten nära cigarettfimpar, tändare eller öppen eld.
6. Rengör produkten med en torr trasa efter uppladdning.
7. Stäng av roboten helt när den inte används under en längre tid.

Säkerhetsinstruktioner

8. Se till att strömförsörjningen är ordentligt ansluten till uttaget innan användning, för att undvika skador på roboten.
9. Innan du använder roboten, ta bort alla ömtåliga föremål från golvet, såsom glas, lampor, kablar och gardiner. Dessa kan fastna i sidoborsten och insuget.
10. Töm alltid dammbehållaren när den är full, innan du fortsätter att använda roboten.
11. Använd inte roboten för att ta bort byggavfall.
12. Innan produkten lämnas till återvinning ska du ta bort batteriet från roboten. Se till att det inte är anslutet till ström innan du tar bort det. Roboten och batteriet ska återvinnas på ett säkert och miljövänligt sätt.
13. Driftstemperaturen är mellan 0 - 40 grader Celsius. Använd inte roboten om temperaturen är för hög.

Säkerhetsinstruktioner för uppladdningsbart batteri

Fara

1. Använd alltid den ursprungliga strömförsörjningen och laddningsadaptern för att undvika läckage, överhettning eller skada på batteriet.
2. Kortslut eller ta inte bort batteriet för att undvika läckage, överhettning eller skada på batteriet.
3. Transportera eller förvara inte roboten med halsband, hårnålar eller andra metallföremål. Det kan orsaka kortslutning, läckage, överhettning eller skada på batteriet.
4. Bränn eller värm inte upp batteriet. Det kan leda till läckage, överhettning eller skada på batteriet.

OBS!

1. Om batteriet blir onormalt varmt under laddning, sluta ladda det omedelbart för att undvika läckage, överhettning eller skada på batteriet.
2. För att förlänga batteriets livslängd, förvara det separat från robotdammsugaren på en sval och torr plats om dammsugaren inte används under en längre tid.
3. Sänk inte ner batteriet i vatten, och låt det inte komma i kontakt med vätska. Det kan orsaka läckage, överhettning och skada på batteriet.
4. Om något ser fel ut (t.ex. missfärgning eller deformation) sluta använda roboten omedelbart för att undvika läckage, överhettning och skada på batteriet.
5. Använd alltid tejp för att isolera batteriets elektroder innan du återvinner det.


Säkerhetsinstruktioner

Varning

1. Om hud eller kläder utsätts för batterielektrolyter/vätska från batteriet, skölj omedelbart med rinnande vatten för att undvika hudskador.
2. Använd inte det uppladdningsbara batteriet i andra enheter. Detta batteri är endast avsett för användning med denna robot.
3. Om batteriets yttre blir deformerat, expanderar eller om elektrolytläckage upptäcks, ladda eller använd det inte vidare.
4. Kasta inte eller slå på batteriet. Detta kan orsaka läckage, överhettning och skada på batteriet.
5. Demontera inte batteripaketet. Detta kan leda till batteriskada, elektrolytläckage, brand, explosion och andra faror.
6. Denna enhet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa, om de har fått instruktioner för säker användning och förstår de inblandade riskerna.
7. Barn får inte leka med enheten.
8. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
9. Enheten har batterier som endast bör bytas av personer med relevant kompetens och erfarenhet.
10. VARNING: När batteriet ska laddas, använd endast den medföljande, ursprungliga strömförsörjningen.
11. Koppla ur laddaren innan du rengör och underhåller enheten.
12. Ta bort batteriet innan du slänger eller återvinner enheten.
13. Enheten måste kopplas från strömförsörjningen innan du tar bort batteriet.
14. Batteriet måste återvinnas på ett säkert sätt.

Säkerhetsinstruktioner

Så här tar du bort batteriet

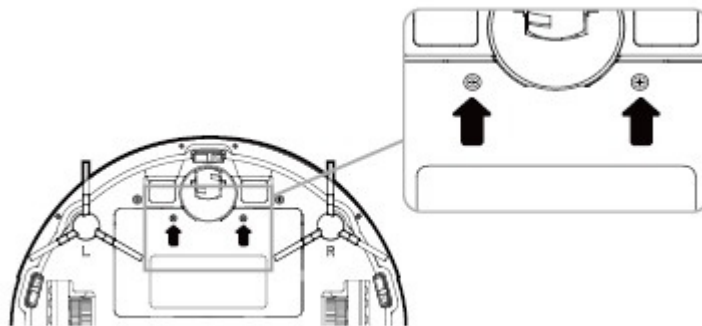


1. Skruva av de två skruvarna på batterilocket med en skruvmejsel.
2. Ta bort batterilocket.
3. Ta ut batteriet och koppla från elektroderna/kablarna för att ta bort batteriet.

Du kan också få instruktioner genom att skicka e-post till kundservice@neatsvor.se.

Produktkomponenter

3.1 Namn på delar

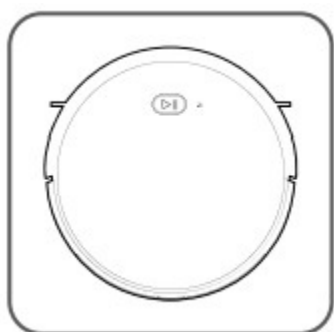


Huvuddel



Laddstation




Fjärrkontroll (2x AAA
batterier inkluderas
ej)

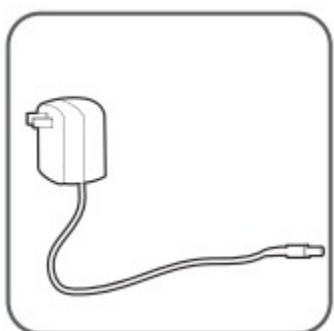


Strömkabel



Rengöringsverktyg

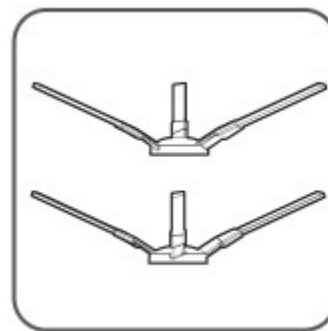


Sidoborstar

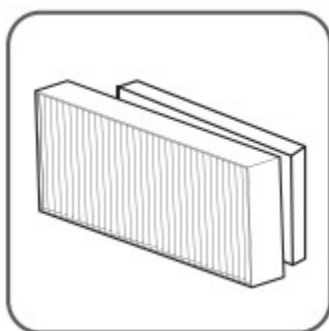

Högeffektivt filter/svamp

Medföljande tillbehör kan variera beroende på vilken modell du har köpt.

Produktkomponenter

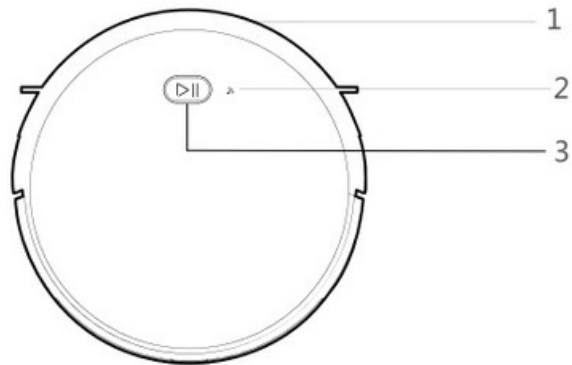


Huvuddel

Stötfångare

2. Wi-Fi Indikator

3. Kontrollknapp

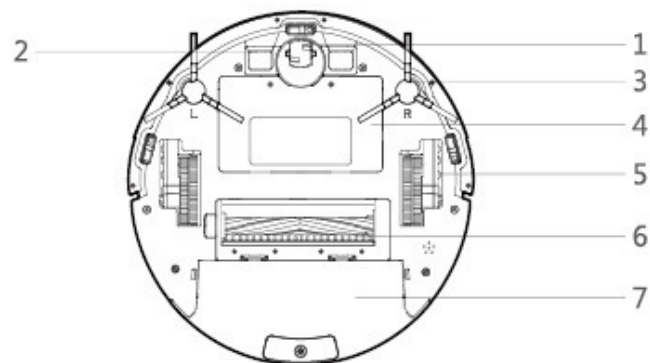

Huvuddel

1. Universalhjul

Elektrod

3. Sidoborste

4. Batterilock

5. Sidohjul

6. Mittenborste

7. Dammbehållare


Produktkomponenter

Huvuddel




1. Strömkontakt 2. Av/på-knapp 3. Lösningsmekanism för dammbehållare och vattentank

Dammbehållare

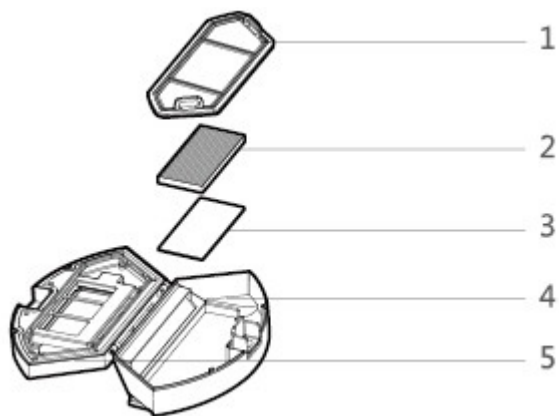

1. Första filter 2. HEPA filter 3. Filtersvamp 4. Dammbehållare 5. Lock till dammbehållare

Produktkomponenter

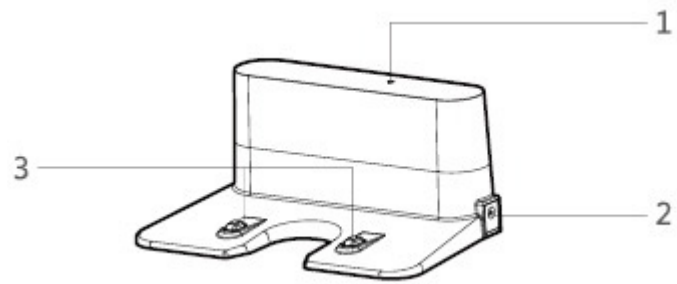

Laddstation

1. Laddningsindikator

2. Strömkontakt

3. Laddterminal

Produktkomponenter

3.2 Produktspecifikationer

Struktur

Diameter på huvuddel	330 mm.
Tjocklek på huvuddel	75 mm.
Vikt på huvuddel	3,0 kg.

Elektronik

Volt/spänning	14,4 V
Batterikapacitet	2500 mAh
Knapptyp	LED

Tillbehör

Kapacitet på dammbehållare	600 ml.
Kapacitet på vattentank	350 ml.


Användningsparametrar

Laddtyp	Manuell/automatisk
Användningstid	90 - 120 minuter

Produkten bör stå mellan 0–40 grader Celsius.


Produktkomponenter

3.3 Produktfunktioner

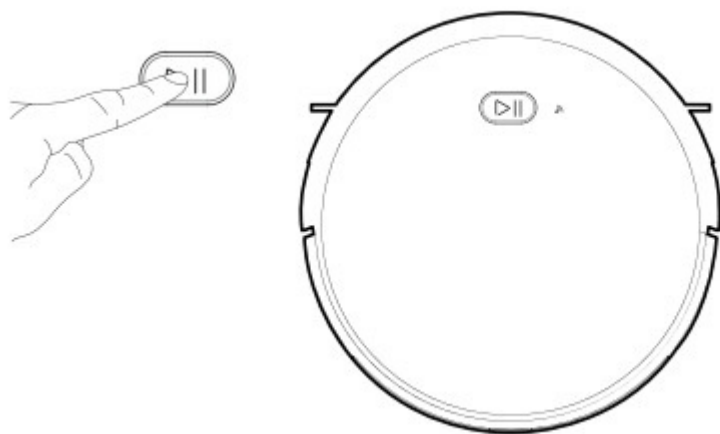

Användarvänlig design

Roboten är enkel att använda. Tryck på kontrollknappen för att starta rengöringen. Följ röstkommandona så arbetar roboten för dig.

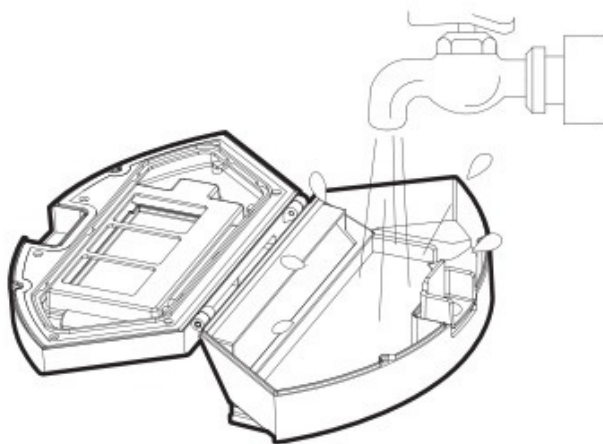


Dammbehållaren kan tvättas med vatten.

Dammbehållaren och det första filtret kan sköljas i vatten. Det bidrar till att begränsa föroreningar och utsläpp av damm

Instruktioner för användning

4.1 Fjärrkontrollsinstruktion

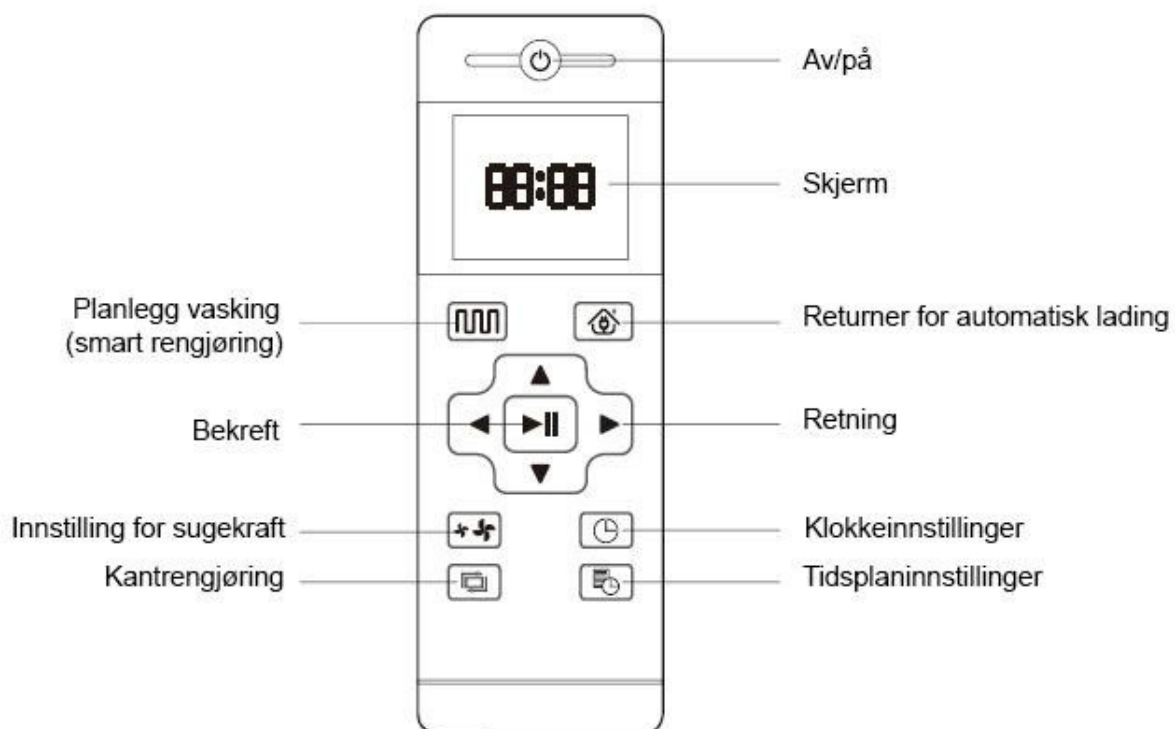

När roboten är inom räckhåll för laddstationen och en virtuell vägg, är det inte säkert att den kan tolka instruktionerna från fjärrkontrollen. Om du inte använder fjärrkontrollen på länge, vänligen ta ut batteriet.

Instuktioner för användning



Planera städning

Oavsett vilket läge roboten är i kommer denna knapp att sätta den i läge för att planera städning.



Återvänd för automatisk laddning.

Om du trycker på denna byter den läge till laddning. Logotypen visas på skärmen på fjärrkontrollen.



Framåt / +

I viloläge, tryck på denna knapp för att fortsätta framåt. Släpp den för att återgå till viloläge. Du kan öka numret i tidsplaninställningen.



Tillbaka / -

Tryck på denna så roterar roboten 180 grader. I tidsplaninställningen och klockinställningen kan du sänka siffran.



Vänster pil

I viloläge, tryck på denna knapp för att svänga vänster. Släpp den för att återgå till viloläge. I tidsplaninställningarna kan du växla från minuter till timmar.



Höger pil

I viloläge, tryck på denna knapp för att svänga höger. Släpp den för att återgå till viloläge. I tidsplaninställningarna kan du växla från minuter till timmar.



Bekräfta

Tryck på denna knapp för att stoppa roboten under användning, så fortsätter den där den slutade. I tidsplaninställningen och klockinställningen sparar denna knapp inställningarna.



Sugkraftsinställningar

Denna knapp justerar alla tvättprogram. Du kan välja mellan normal och stark sugkraft.



Klockinställning

Tryck på denna knapp för att komma till klockinställningen. Tryck på bekräfta-knappen för att avsluta.



Tidsplaninställninga

I viloläge, tryck på denna för att gå till tidsplaninställningar. Skärmen blinkar med ikonen i tidsplaninställningsläge. Tryck på knappen för att spara informationen och gå ut ur tidsplaninställningarna. Skärmen visar hela tiden ikonen i tidsplaninställningar. Tryck på denna knapp för 3 sekunders avbrytning av tidsplanfunktionen, så försvinner den.



Kantstädning

Tryck på denna knapp för att gå till kantstädning.



Visa förinställd tid




Visa klocktid


Instruktioner för användning

4.2 Bruksanvisningar

Placering av laddstationen

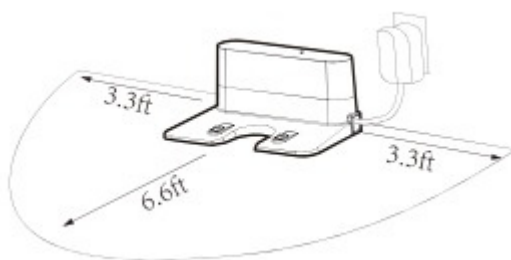


Placera laddstationen mot väggen med en säkerhetsmarginal på 1 meter på båda sidor och 2 meter framför. Varning: placera inte laddstationen nära speglar, och undvik direkt solljus.

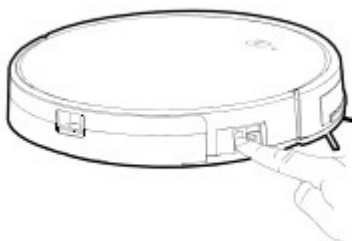

Skruva på roboten. Då lyser kontrollknappen vitt, och roboten går in i valt läge. Om roboten inte aktiveras inom 10 minuter går den i viloläge.


Instruktioner för användning

Laddningslägen

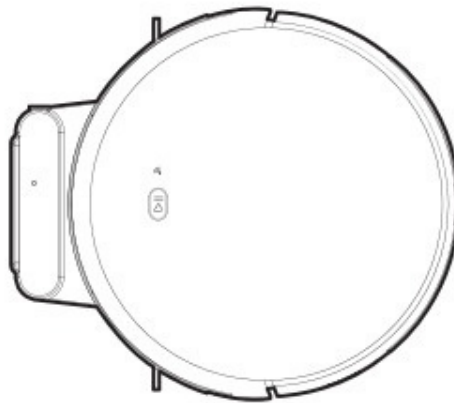

Tryck på återvänd för automatisk laddning på fjärrkontrollen, så återvänder den för att ladda.


Automatisk laddning

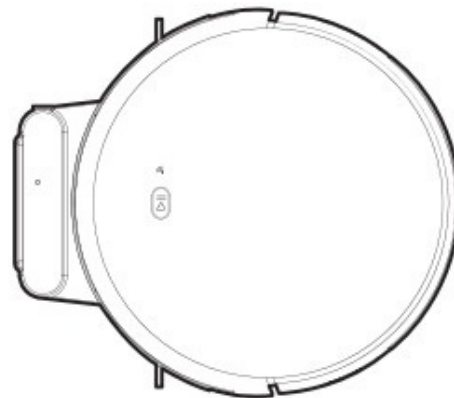

När städningen är klar eller om batteriet är för lågt, kommer roboten automatiskt att söka sig till laddstationen för att hämta ström. Vänligen håll laddstationen påslagen, annars hittar inte maskinen dit.

Instruktioner för användning

Byte av lägen

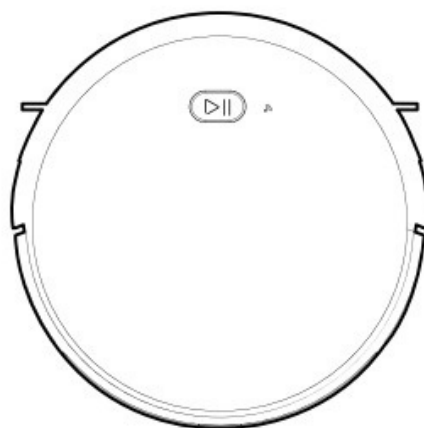

Slå på

1. Se till att roboten är påslagen med av/på-knappen.
2. Tryck på kontrollknappen eller städlägesknappen på fjärrkontrollen för att använda roboten.

Pausa

Pausfunktionen sätter roboten i valt läge. Den kan pausas på följande sätt:

1. Tryck på av/på-knappen på roboten.
2. Tryck på av/på-knappen på fjärrkontrollen.

Viloläge/Sleep


Sleep-läge betyder att roboten har stoppat och indikatorlampan är av. Om roboten inte är aktiv på 10 minuter går den automatiskt in i viloläge. Vänligen stäng av roboten helt om du inte använder den under en längre tid.

Instruktioner för användning

Laddningsinstruktioner

1. Batteriet får endast repareras eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter eller tillverkaren.
2. Låt roboten gå tom på ström vid första användning.
3. När roboten är laddad kommer LED-lampan på kontrollknappen att blinka.
4. Stäng av roboten helt om den inte används under en längre tid.
5. Ladda batteriet så snart som möjligt när det är tomt.
6. Produkten får endast användas tillsammans med original strömförsörjning och adapter.
7. Vänligen ladda roboten i 12 timmar vid första användning. När laddningen är fullbordad släcks lampan på kontrollknappen.

Planera städning

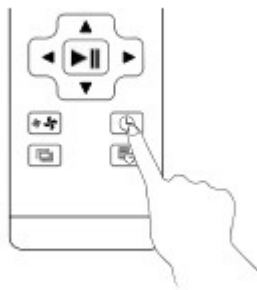


Du kan ställa in lokal tid på roboten genom att trycka på klockinställningar på fjärrkontrollen. Tryck sedan på bekräfta-knappen.

Instruktioner för användning



- ☆ När av/på-knappen är avstängd kommer alla schemalagda städningar att stoppas.
- ☆ När du har ställt in en plan kommer roboten att följa den varje dag.

Tryck på 'Planerad städning'-knappen för att ställa in en plan för städning (t.ex. inställningen 6.30 får roboten att städa klockan 6.30 varje dag, när den är i viloläge).

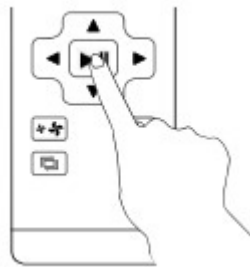

- ☆ I tidsplaninställningsläge, följ röstkommandona för att bekräfta alla dina val.

1. Tryck på Planerad städning-knappen för att gå till inställningar för planerad städning.
2. Tryck på av/på-knappen eller Planerad städning-knappen för att slutföra planeringen. Du måste rikta mot roboten.
3. Om du vill avbryta en planerad städning, tryck på Planerad städning-knappen i 3 sekunder.

Instruktioner för användning


Städningslägen



Planerad städning (S- körväg)
Roboten genomför städplanen i ett S-formad mönster, baserat på kartläggningen av rummet.




Kantstädning
Roboten städar längs den längsta kanten i rummet.

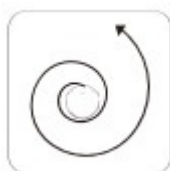

Spot Cleaning
Roboten fokuserar på ett specifikt område som är extra smutsigt (kan endast kontrolleras i appen).

Produktunderhåll

5.1 Rengöring och byte av sidoborste

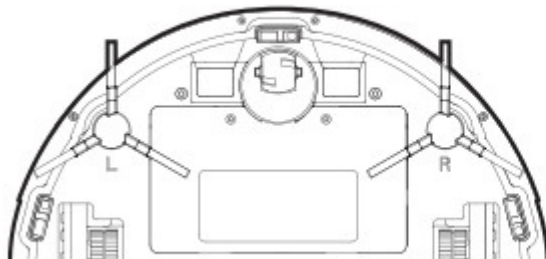


Kontrollera sidoborstens tillstånd regelbundet för att se om den är skadad eller har fastnat i föremål. Tvätta borsten med en duk eller rengöringsverktyg. När sidoborsten är skadad och inte kan användas, vänligen byt ut den. Höger och vänster borste ska vara lika.

5.2 Rengöring av dammbehållare och filter



Tryck på knappen för att lossa dammbehållaren.

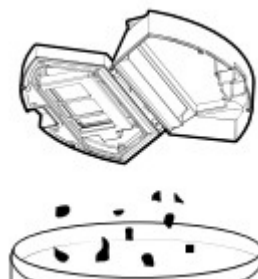


Öppna dammbehållaren och släng innehållet.


Produktunderhåll



Ta bort det första filtret.

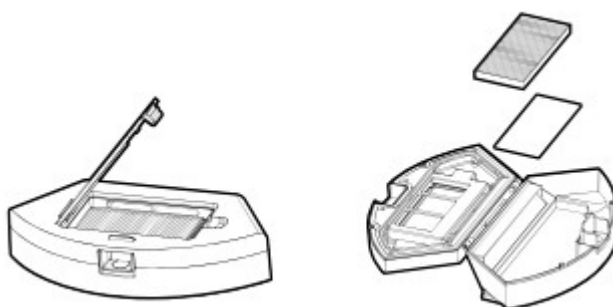


Öppna locket till högpresterande filtret. Ta bort detta och filtersvampen. Det rekommenderas inte att tvätta högpresterande filtret med vatten. Vänligen ta försiktigt bort damm och smuts.

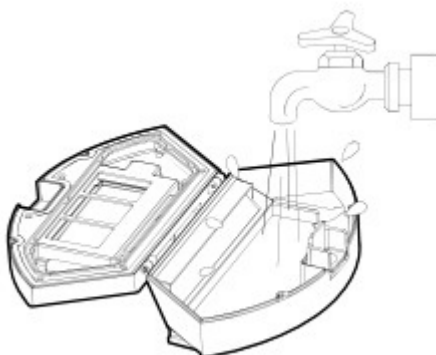

Tvätta dammbehållaren och det första filtret.

Produktunderhåll

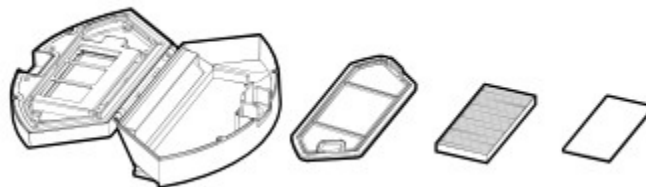

1. Torka dammbehållaren och filtret. Håll dem torra för att säkerställa så lång livslängd som möjligt.
2. Det första filtret bör tvättas en gång efter 15–30 dagars användning.
3. Högpresterande filtret har en maximal livslängd på tre månader.




1. Installera det första filtret och högpresterande filtret i dammbehållaren igen.
2. Innan du installerar filtret, se till att båda filtren är torra.
3. Utsätt inte filtren för direkt solljus.




Stäng dammbehållaren och fäst den i huvuddelen.

Produktunderhåll

5.3 Underhåll av mittenborste

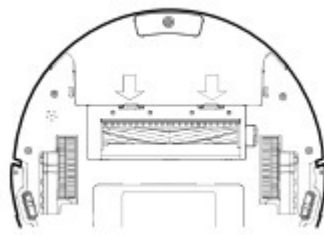


Öppna mittenborstkomponenten.

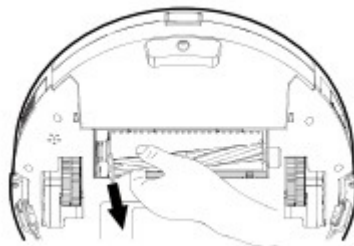


Lossa mittenborsten. Ta bort hår och smuts från den.

Produktunderhåll

5.4 Underhåll av andra komponenter

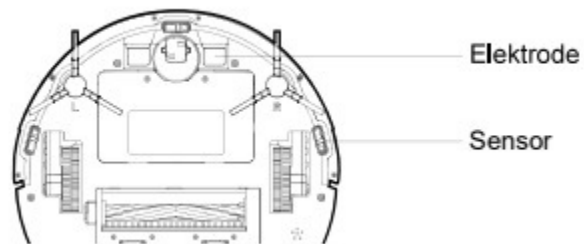

Använd rengöringsverktyget eller en torr, mjuk trasa för att rengöra elektroderna, utsidan av roboten och sensorfönstret för att säkerställa optimal prestanda och förhindra att smuts stör robotens funktion.

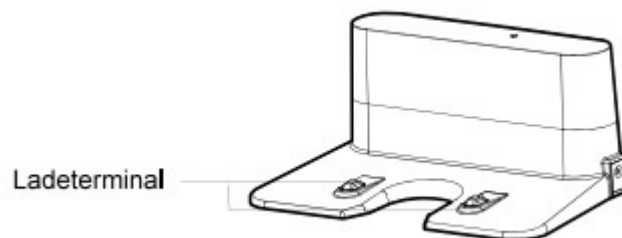

Använd rengöringsverktyget eller en mjuk trasa för att rengöra laddterminalerna.

Produktunderhåll

5.5 Underhåll av vattentanken.



Tryck på frigöringsknappen för att ta ut vattentanken.




Ta bort moppen.




Tvätta och torka moppen.

Produktunderhåll

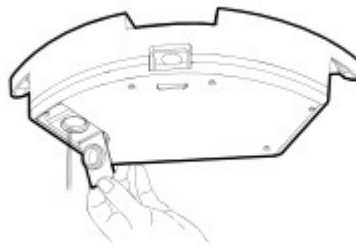


Häll ut vattenresterna från vattentanken.

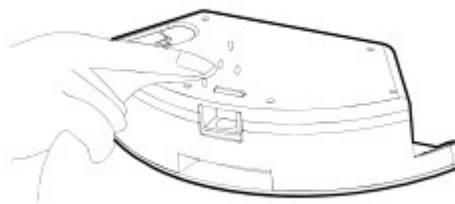

Tvätta och torka vattentanken.

Produktunderhåll

5.6 Utbytbara moduler

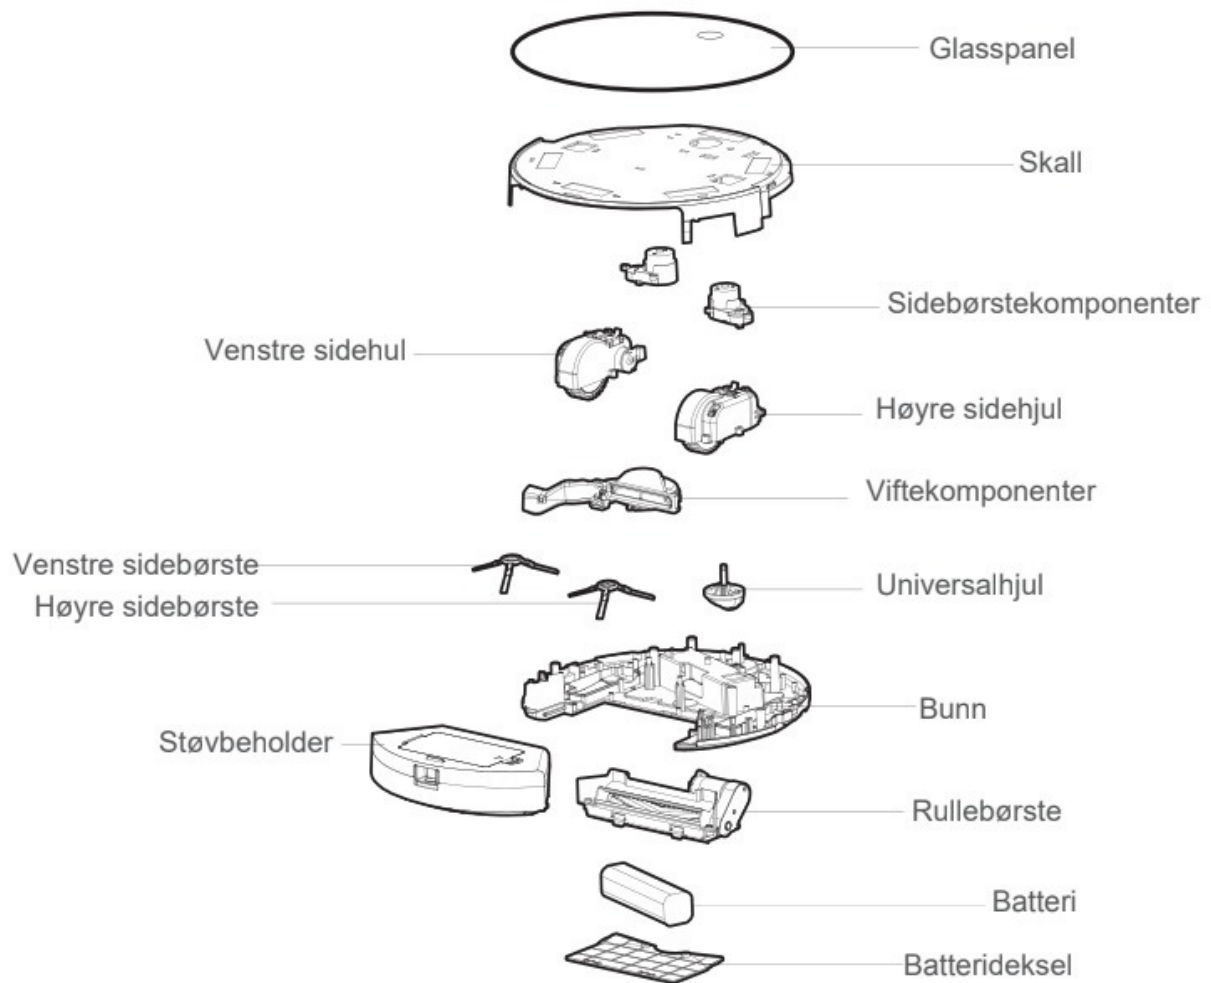

Roboten är lämplig för användning i hem, hotellrum och små kontor. Den säkerställer effektiv rengöring av flera typer av golv, såsom trägolv, parkett, kakel och kortluggade mattor (med kort menas under 1,5 cm).

6.1 Felbeskrivningar

Fel	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Robotten kan inte laddas	Elektrodena har inte tillräckligt bra kontakt med varandra.	Se till att enheten och laddstationen har kontakt.
	Laddstationen har stängts av medans roboten varit aktiverad. Ström ej tillgänglig.	Fortsätt att ladda roboten när den inte används för att vara bättre förberedd.
Robotten sitter fast	Robotten kan fastna i kablar, gardiner eller mattor som utgör hinder.	Robotten försöker ta sig ut automatiskt. Hjälp den om det behövs.
Robotten återgår till laddning utan att slutföra städningen.	Det kan hända att roboten har för lite ström. så den åker iväg för att ladda.	Ladda roboten.
	Robotten arbetar i olika hastigheter på olika ytor. Den arbetar till exempel längre på trägolv än på mattor.	Arbetstiden varierar beroende på rummets komplexitet, mängden smuts och olika lägen.
Robotten utför inte rengöringen automatiskt som planerat.	Robotten är inte påslagen och kan inte utföra rengöringen som planerat.	Aktivera roboten
	Batterinivån är för låg för att utföra jobbet.	Fortsätt ladda roboten när den inte används
	Robotten sitter fast. Stäng av roboten och rengör dammbehållaren.	Stäng av roboten och rengör dammbehållaren. Rengör komponenter som hjul och sidoborstar.
Fel på fjärrkontrollen (räckvidden är 5 m.)	Fjärrkontrollen har ingen ström.	Bytt batterier och se till att de är monterade.
	Robotten behöver ström.	Se till att roboten är påslagen och har ström.
	Signaler blockeras då den infraröda då den infraröda sändaren är smutsig.	Torka av den infraröda sensorn på fjärrkontrollen och mottagaren på roboten med en ren bomullsduk.
	Signalen störs av andra enheter.	Undvik att använda fjärrkontrollen i närheten av andra infraröda sändare.
Robotten hoppar över områden , kör fel eller uppför sig oregelbundet.	Drivhjulet kan slira när roboten klättrar över trösklar och kanter. Detta kan påverka robotens bedömning av området	Du bör stänga dörrarna till de rum som ska städas. Roboten kan identifiera enskilda rum och sedan börja om igen.
	Använda på vaxade, polerade eller släta golv kan leda till minskad friktion.	Det rekommenderas att du rengör golvet efter vaxning / boning.
	Kablar, tofflor och annat på golvet påverkar robotens drift.	Ta bort lösa föremål från golvet för att minimera hinder för roboten.



Dina partners för ett renare hem.